



T A T R A



ИНСТРУКЦИЯ

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ

TRC700 BT – TRC1400 BT - TRC700 TN – TRC1400 TN

TRC700 BT G - TRC700 TN G

TRC500 BT – TRC500 TN

EAC CE

Содержание

| | |
|---|-----------|
| 1. Технические характеристики | 3 |
| 2. Сведения о гарантии | 3 |
| 3. Порядок установки и подготовка к работе | 4 |
| 4. Техника безопасности | 6 |
| 5. Порядок работы | 7 |
| 6. Обслуживание и уход | 8 |
| 7. Техническое обслуживание и ремонт | 9 |
| 8. Транспортировка и хранение. | 11 |
| 9. Утилизация | 12 |

1. Технические характеристики

| Модель | TRC500 TN | TRC500 BT | TRC700 TN / TRC700 TN G | TRC700 BT / TRC700 BT G | TRC1400 TN | TRC1400 BT |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Параметры сети | 220 ~ 240 В 50 Гц | 220 ~ 240 В 50 Гц | 220 ~ 240 В 50 Гц | 220 ~ 240 В 50 Гц | 220 ~ 240 В 50 Гц | 220 ~ 240 В 50 Гц |
| Мощность, кВт | 0,195 | 0,45 | 0,215 | 0,48 / 0,495 | 0,395 | 0,765 |
| Объем, л | 429 | 429 | 650 | 650 | 1300 | 1300 |
| Температурный диапазон, °С | -2...+8 | -18...-22 | -2...+8 / +2...+8 | -18...-22 / -15...-18 | -2...+8 | -18...-22 |
| Размеры, мм | 680x710x2010 | 680x710x2010 | 740x830x2010 | 740x830x2010 | 1480x830x2010 | 1480x830x2010 |
| Масса, кг | 115 | 126 | 134 / 132 | 136 / 134 | 188 | 201 |

Хладагент R290.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

2. Сведения о гарантии

Аппарат имеет производственно-техническое назначение, подлежит обязательному техническому обслуживанию, может быть использован только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Беларусь, Казахстан). Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии следует уточнять у Продавца, но не менее 6 месяцев с момента его продажи по товарной накладной при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящим руководством пользователя.

Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данное оборудование.

При обнаружении производственных дефектов аппарата следует обратиться в компанию, осуществившую продажу аппарата.

Гарантия не распространяется:

1. на периодическое обслуживание, наладку и настройку;
2. на ремонт или замену частей в связи с их износом;
3. на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения аппарата;
4. при выявлении следующих неисправностей:
 - неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией аппарата, его использованием не по назначению или не в соответствии с руководством пользователя.
 - неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации.


- неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей.
- неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.
- неисправности, связанные с недостаточной или несвоевременной чисткой аппарата.
- неисправности, связанные с недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом.
- неисправности, связанные с механическими повреждениями при неправильной транспортировке.
- неисправности, связанные с попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара.
- неисправности, возникшие в результате несчастных случаев, стихийных бедствий, воздействия животных, грызунов, насекомых, колебания напряжения и частоты в электрической сети.
- неисправности, связанные неправильным подключением устройств электрозащиты аппарата.

3. Порядок установки и подготовка к работе

Внимание! Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

- Перемещать и хранить аппарат допускается только в вертикальном положении.
- Перед первым запуском удалите из аппарата все упаковочные материалы, а полки и внутренние поверхности протрите с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. После мойки протрите поверхности влажной губкой и дайте поверхностям высохнуть.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата ($230\text{В} \pm 10\%$), проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.
- Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.
- При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.

- Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовой кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.
- Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.
- При работе аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 35 °С, влажность не должна превышать 75%.
- Аппарат не предназначен для работы на открытом воздухе.
- Аппарат следует устанавливать в вертикальном положении на ровной, горизонтальной поверхности. При выборе места установки проследите, чтобы аппарат при работе не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Для правильной вентиляции устройства необходимо оставлять расстояние в 20 см между оборудованием и стенами, и не менее 50 см до потолка. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн и раковин, а также теплового оборудования, такого как печи и плиты. Если аппарат установлен вблизи источника тепла – увеличьте расстояние от источника до стенки аппарата.
- Неправильная установка аппарата по уровню может сказаться на эффективности его работы.
- Компрессор аппарата располагается в верхней части изделия. Перед первым запуском удалите страховочный ремень компрессора, если таковой присутствует.

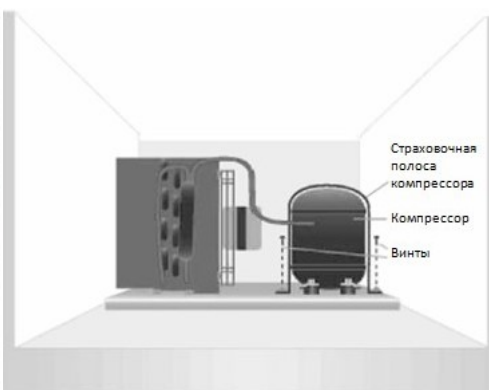

- В нормальных условиях эксплуатации допускается вибрация компрессора.
- Колеса аппарата зафиксируйте с помощью тормозов, если колеса есть в конструкции модели.
- 1. Разместите один комплект направляющих полок на любой стороне оборудования на необходимой высоте.

2. Вставьте полку на место.
 3. Повторите то же для остальных полок.
- После установки подождите не менее 12 часов перед запуском аппарата. Нарушение этого правила может привести к поломке компрессора при запуске.
 - Дверь оборудована замком для обеспечения сохранности продуктов внутри аппарата. Для открытия и закрытия двери используйте ключ в комплекте.
 - Существует риск пожара или взрыва при проколе трубок с хладагентом. Тщательно следуйте инструкции по погрузке и разгрузке оборудования.
 - Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящим руководством пользователя и не прошедший инструктажа по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.
 - Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.

4. Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.
- Если аппарат не используется - отключите аппарат от электрической сети.
- Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Строго запрещено мыть аппарат открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель.
- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала отключите его от источника питания.
- Не трогайте силовую кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.

- Проводите чистку нерабочих поверхностей аппарата мягкой и сухой тряпкой.
- Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.
- Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.
- Не тяните с силой кабель питания, чтобы не повредить его и не допустить возникновения электрической утечки.
- Не передвигайте аппарат во время его работы.
- Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.

Прекратить использование аппарата при некорректной работе, повреждении или падении, а также при повреждении питающего кабеля или вилки.

5. Порядок работы

- Холодильные и морозильные шкафы предназначены для хранения пищевых продуктов при заданном температурном режиме (охлаждение или заморозка в зависимости от модели) на предприятиях общественного питания.
- Не загромождайте вентиляторы внутри оборудования.
- Не следует использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Избегайте длительного, а также слишком частого открытия дверей.
- Храните продукты питания внутри аппарата только после достижения им рабочей температуры.
- Не помещайте внутрь оборудования горячую пищу или жидкости без крышки.
- По возможности заворачивайте или закрывайте продукты питания.
- Аппарат не предназначен для хранения товаров медицинского назначения.
- Не применяйте электроприборы внутри данного оборудования (например, нагреватели, мороженицы и т.д.).
- Не вставляйте и не опирайтесь на основание, ящики или двери.
- Не допускайте контакта масла или жира с пластмассовыми компонентами и уплотнением дверей. В случае контакта немедленно очистить поверхность рекомендованными средствами.
- Бутылки с алкогольной продукцией с высоким содержанием спирта необходимо запечатывать и размещать в холодильнике вертикально.

Включение

1. Закройте дверь (двери) оборудования.
2. Убедитесь, что переключатель питания установлен на [0], и включите оборудование в розетку.
3. Включите питание [I]. На дисплее появится значение текущей температуры внутри оборудования.

Размораживание автоматическое (для морозильных шкафов)

Оборудование автоматически проходит цикл размораживания каждые шесть часов.

Примечание: Цикл начинается с момента первоначальной подачи питания на оборудование.

Для размораживания оборудования вручную (для морозильных шкафов):

1. Нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ (DEFROST) и удерживайте ее в течение 5 секунд.
2. Незамедлительно начнется цикл размораживания и загорится светодиодный индикатор РАЗМОРАЖИВАНИЕ (DEFROST). Размораживание продлится 30 минут максимум.

Примечание: Запуск размораживания вручную также перезагружает таймер автоматического размораживания. Следующий цикл автоматического размораживания начнется через шесть часов после окончания размораживания вручную.

Настройка рабочей температуры

1. Настройка производится длительным нажатием на кнопку «set» (1 или 2 сек, в зависимости от модели контроллера).
2. Задайте нужный параметр.
3. Сохраните настройку повторным нажатием на кнопку «set» (или подождите 10 сек, тогда настройка сохранится автоматически, но данная функция доступна не во всех моделях контроллеров).

6. Обслуживание и уход

- Любые работы по обслуживанию и уходу необходимо производить, предварительно обесточив аппарат.
- Следует регулярно очищать внутренние поверхности аппарата. Для очистки оборудования снаружи и внутри можно использовать полусухую губку или ветошь, смоченную в мыльной воде температурой не выше 35 °С.
- Для предотвращения образования плесени и неприятного запаха оставляйте дверцу приоткрытой для полного высыхания камеры.
- После очистки всегда протирайте поверхности аппарата насухо.
- Очищайте уплотнение двери только с помощью воды.

- Не допускается использовать для очистки аппарата абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, масла, ацетон, кислоты, щелочи и растворители, а также растворы соды.
- Не допускается очистка аппарата открытым источником воды, а также с помощью паропромывочных/струйных моечных машин.

7. Техническое обслуживание и ремонт

Внимание! Работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться при полностью отключенном электропитании, путём отсоединения вилки от розетки, с привлечением квалифицированного технического персонала.

Техническое обслуживание аппарата должно проходить в соответствии с нормативными документами страны, где используется данный аппарат. Представленный в данном руководстве пользователя перечень работ носит рекомендательный характер.

При техническом обслуживании проделайте следующие работы:

- Проведите инструктаж и проверку знаний по правилам эксплуатации персонала, работающего с аппаратом.
- Проведите опрос персонала, работающего с аппаратом, на предмет выявления нехарактерной работы аппарата.
- Произведите визуальную проверку состояния аппарата.
- Проверьте отсутствие оголенных проводов.
- Проверьте целостность линии заземления и цепи заземления самого аппарата (от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть не более 0,1 Ом).
- Выполните протяжку контактных токоведущих групп, тепловой/токовой защиты и иных элементов аварийного отключения, сигнальной арматуры, облицовок, крепежных элементов, подвижных узлов аппарата.
- Регулярно проводите очистку конденсатора, не допускайте скопления в нём пыли и грязи.
- Выполните проверку холодильного контура, наличие достаточного количества хладагента в системе.

Ремонт аппарата должен осуществляться квалифицированным техническим персоналом.

Используется легковоспламеняющийся хладагент.

Изменение конструкции аппарата запрещено.

В случае нехарактерной работы аппарата, отличной от нормальной, необходимо обесточить аппарат путем отсоединения вилки от розетки, удалить воду из резервуара и обратиться в сервисную службу.

Работа на заведомо неисправном аппарате категорически запрещена.

С Продавца и Производителя не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии или при работе на неисправном аппарате.

Поиск и устранение неисправностей

Если в вашем устройстве обнаружена неисправность, прочтите следующую таблицу, прежде чем звонить своему поставщику.

| Неисправность | Вероятная причина | Мероприятия |
|---|---|--|
| Оборудование не работает | Блок не включается | Проверьте, корректно ли подключено оборудование. |
| | Вилка и провод повреждены | Обратитесь к представителю сервисной службы или квалифицированному техническому специалисту. |
| | Перегорел предохранитель в вилке | Замените предохранитель. |
| | Электропитание | Проверьте электропитание. |
| | Неисправность внутренней проводки | Обратитесь к представителю сервисной службы или квалифицированному техническому специалисту. |
| Оборудование включается, но температура слишком высокая/ низкая | Слишком сильное обледенение испарителя | Разморозьте оборудование. |
| | Конденсатор забит пылью | Обратитесь к представителю сервисной службы или квалифицированному техническому специалисту. |
| | Двери не закрыты надлежащим образом | Проверьте, закрыты ли двери и не повреждены ли уплотнения. |
| | Оборудование расположено вблизи источника тепла, либо поступление воздуха к конденсатору нарушено | Переставьте холодильник в более подходящее место. |

| Неисправность | Вероятная причина | Мероприятия |
|--|---|--|
| | Температура в помещении слишком высокая | Усильте вентиляцию или переставьте оборудование в более прохладное место. |
| | Внутри изделия хранятся ненадлежащие продукты питания | Извлеките слишком горячую пищу или устраните препятствия для работы вентилятора. |
| | Оборудование перегружено | Уменьшите количество продуктов питания, хранящихся внутри оборудования. |
| Имеется утечка воды из оборудования | Оборудование не выровнено надлежащим образом | Откорректируйте положение оборудования с помощью винтовых ножек (если применимо). |
| | Сливное отверстие снаружи заблокировано | Прочистите сливное отверстие. |
| | Имеются препятствия для слива воды | Очистите низ оборудования (если применимо). |
| | Поврежден контейнер для воды | Обратитесь к представителю сервисной службы или квалифицированному техническому специалисту. |
| | Поддон для талой воды переполнен | Слейте воду из поддона (если применимо). |
| Нехарактерный громкий шум для оборудования | Ослабла гайка/винт | Проверьте и затяните все гайки и винты. |
| | Оборудование не выровнено или неверно установлено | Проверьте и при необходимости откорректируйте положение оборудования. |

8. Транспортировка и хранение.

- Данный аппарат можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, действующими на конкретном виде транспорта. При погрузке и транспортировке аппарат нельзя кантовать и подвергать ударам.
- При транспортировке угол наклона аппарата не должен превышать 45°. Не следует переворачивать аппарат вверх дном. Такое действие может привести к повреждению компрессора и нарушению герметичности холодильного контура.
- Транспортировка аппарата железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.
- После транспортировки аппарат должен быть работоспособным и не иметь повреждений.

- Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Не допускайте тряски аппарата.
- Не храните аппарат в перевернутом виде.

9. Утилизация



Нормы ЕС требуют, чтобы холодильный аппарат утилизировался специализированными компаниями, которые демонтируют или перерабатывают стекла, металлические и пластиковые компоненты. Проконсультируйтесь с местным органом по сбору отходов относительно утилизации вашего устройства. Местные органы власти не обязаны утилизировать коммерческое холодильное оборудование, но могут

предложить рекомендации по его утилизации на местном уровне.

Все упаковочные материалы должны быть утилизированы экологически чистым способом. Картон можно утилизировать в качестве макулатуры.

Не позволяйте детям играть с упаковкой, уничтожайте пластиковые пакеты с осторожностью.



Защита окружающей среды

Утилизируемые электрические устройства подлежат вторичной переработке и не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами! Активно поддерживайте нашу деятельность по сохранению ресурсов и защите окружающей среды, передав устройство в центры сбора (если имеются).

Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Не допускайте тряски аппарата.

Не храните аппарат в перевернутом виде.

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию. Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.